


Tejpa ihop med Del B




**B**

### Krok för fastsättning i skosnöre. Skala 1:1


Material: ca 1,5 mm alu.plåt

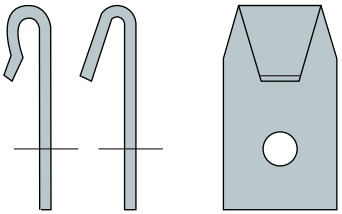

Alla kanter och hörn  
fasas och rundas noga!

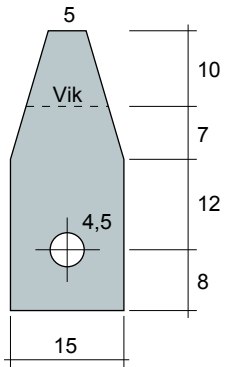

+ 10 mm sömsmån

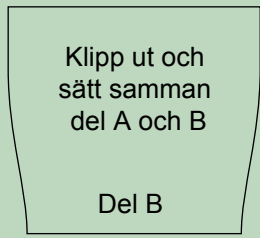

Klipp ut och  
sätt samman  
del A och B

Del B



Del A

## Damask - hög modell nr 1

### Del A

Copyright 2003 Anders Jonsson  
Skala 1:1

+ 10 mm sömsmån

ca 110 (anpassas efter skon)

+ 15 mm sömsmån

ca 210 (anpassas efter skon)

ca 180



Krok