


Fotstöd till kajak

Förslag på grundmått är angivna på ritningen.

Alla mått i mm.

Copyright 2003 Anders Jonsson


Kanter fasas så man slipper vassa kanter (skaderisk)

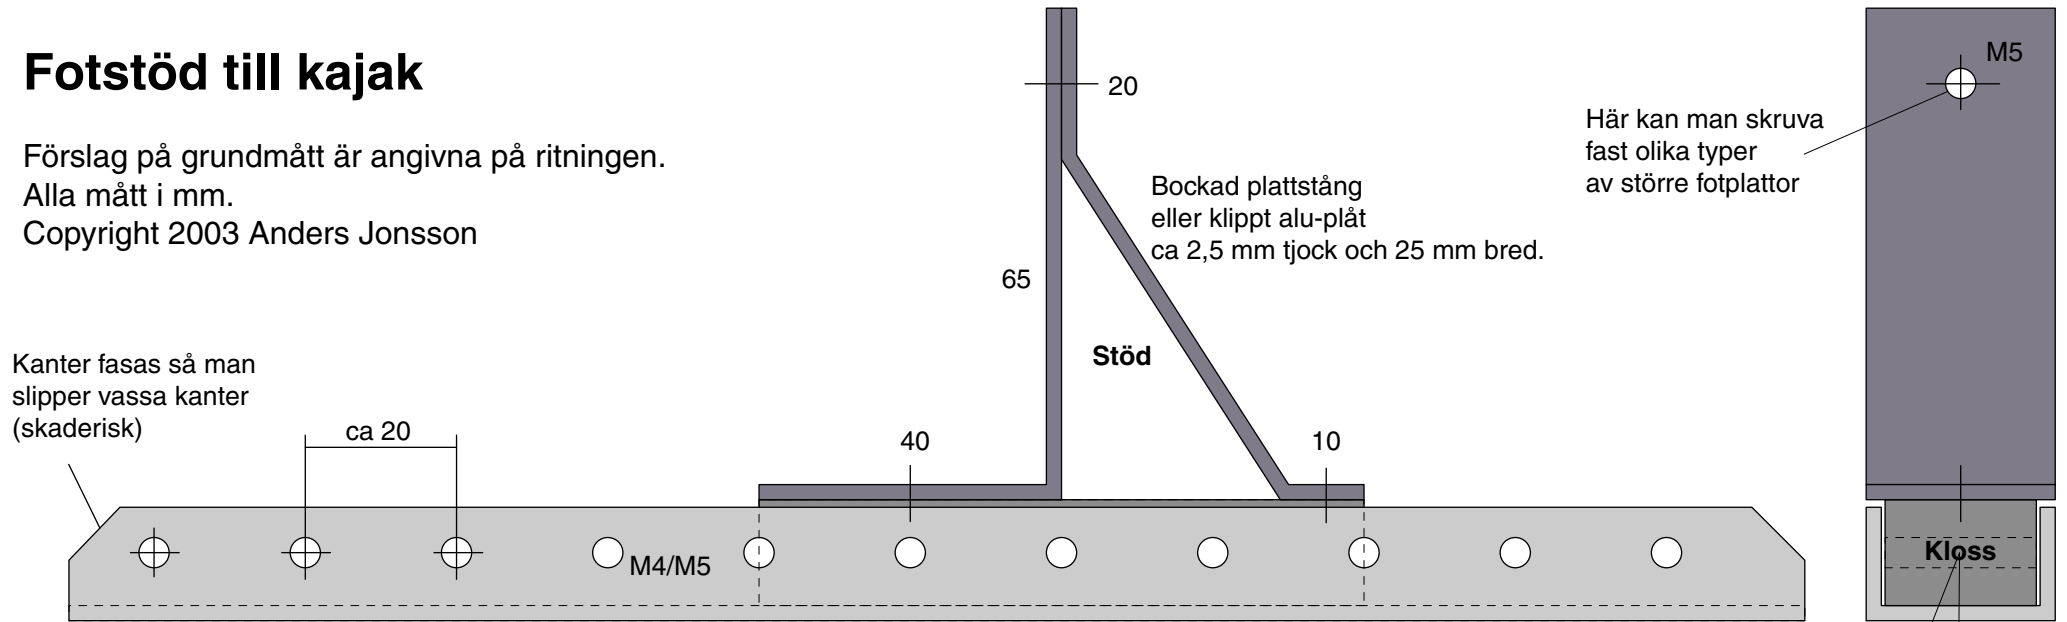

Här kan man skruva fast olika typer av större fotplattor

Från sidan



Fästs i brädan i kajaken med försänkt skruv

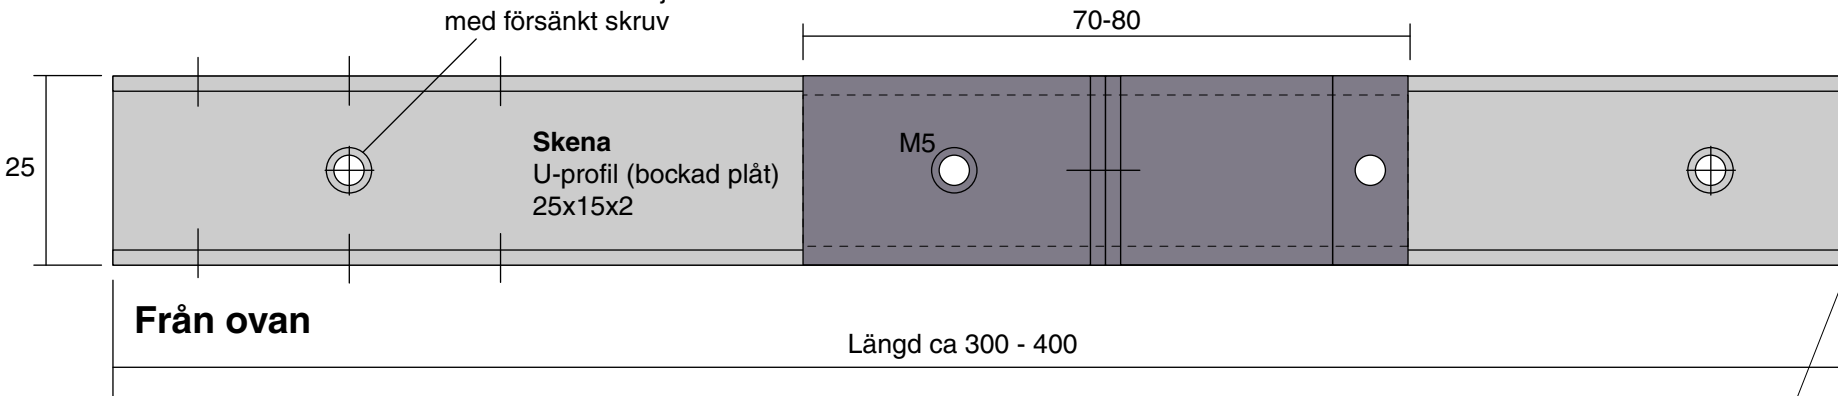


Framifrån

Från ovan

Längd ca 300 - 400

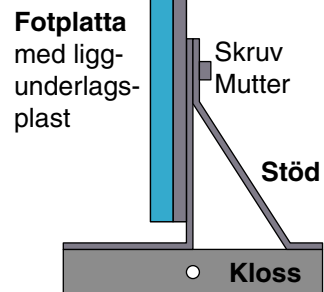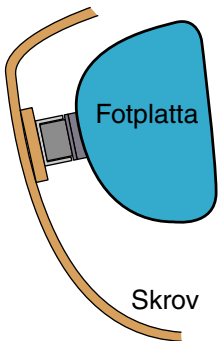

OBS! Det är mycket viktigt att fästhållet i mitten passar mot hålen i skenan.

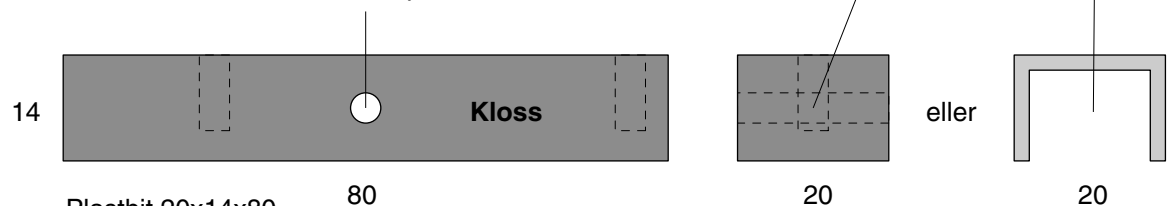

Plastbit 20x14x80 eller så tar man en bockad plåt ca 20x14x2x80. Den skall kunna glida i skenan.