


Skriv ut på papper,  
klipp ut och tejpa ihop de två delarna.

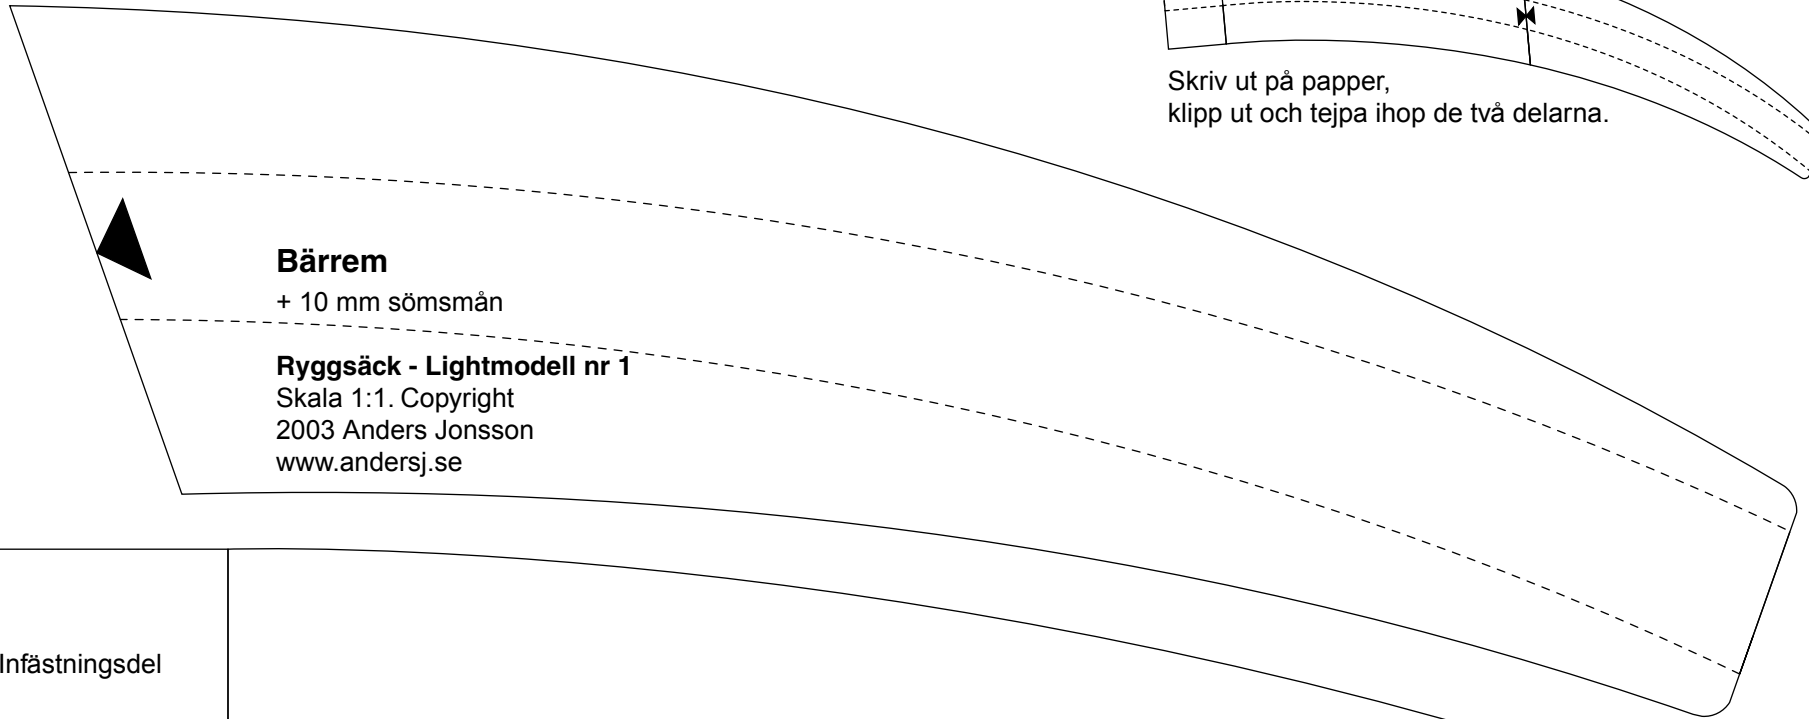


**Bärrem**

+ 10 mm sömsmån

**Ryggsäck - Lightmodell nr 1**

Skala 1:1. Copyright  
2003 Anders Jonsson  
www.andersj.se

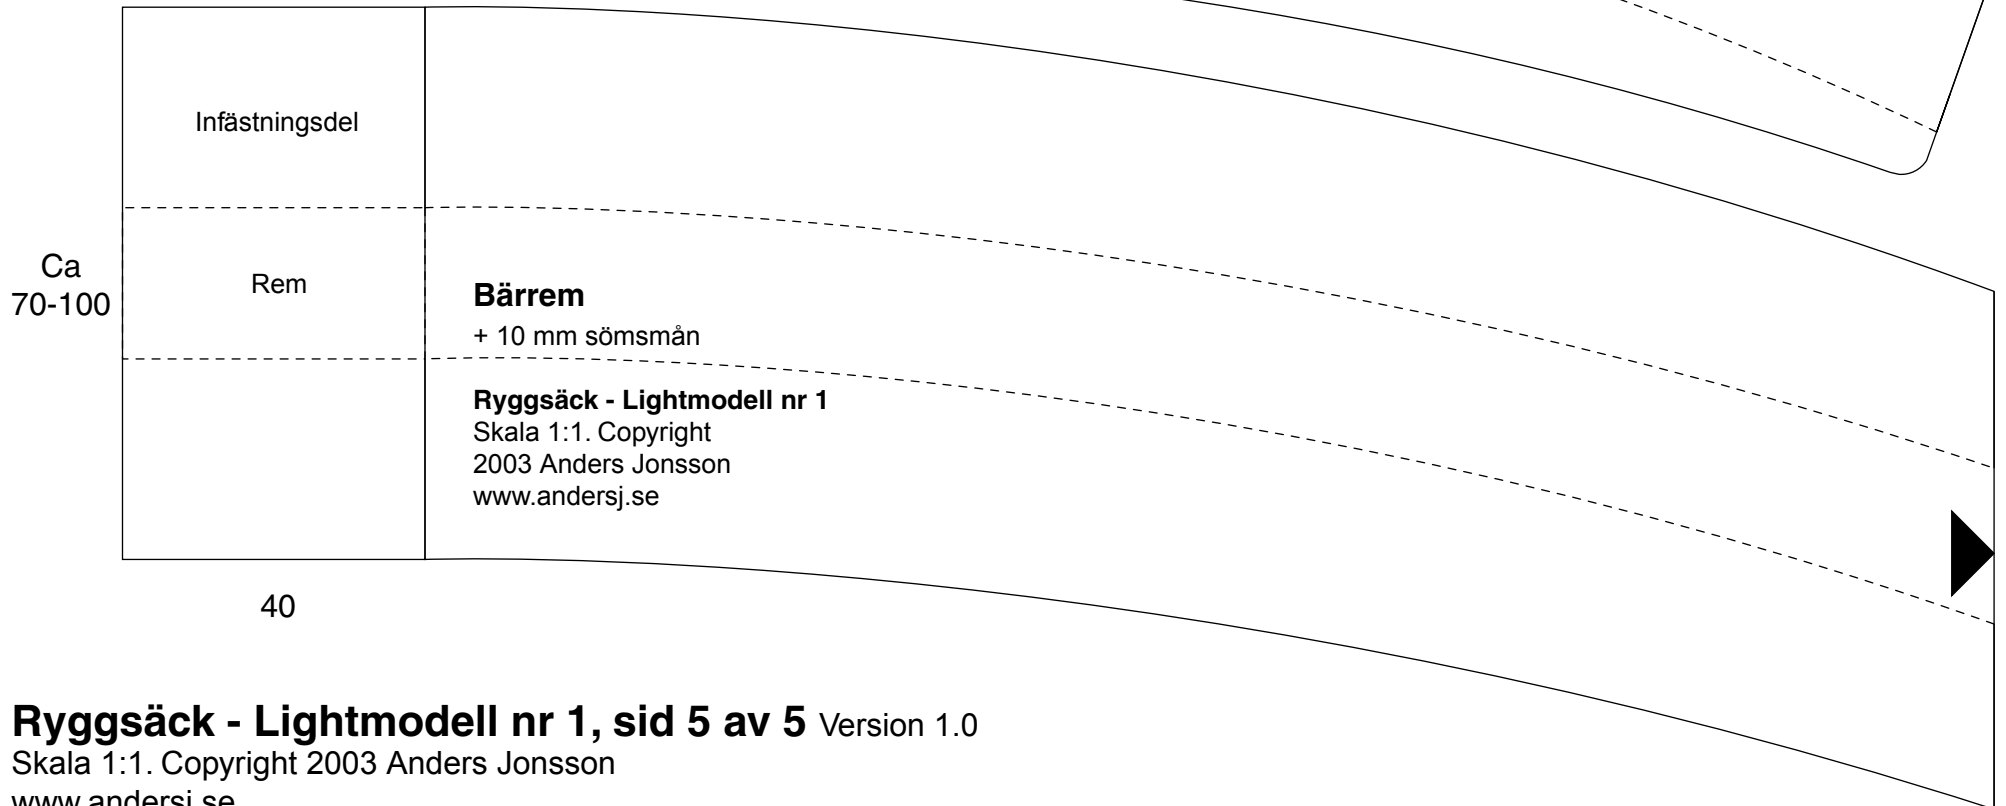

Infästningsdel

Rem

**Bärrem**

+ 10 mm sömsmån

**Ryggsäck - Lightmodell nr 1**

Skala 1:1. Copyright  
2003 Anders Jonsson  
www.andersj.se

Ca  
70-100

40