


1. Mät och klipp ut de två fästena.
2. Vik ner och fålla ovankanten.
3. Vik ihop aviga mot aviga.
4. Sätt rembiten på plats.
5. Sy ihop röret.
6. Vräng.

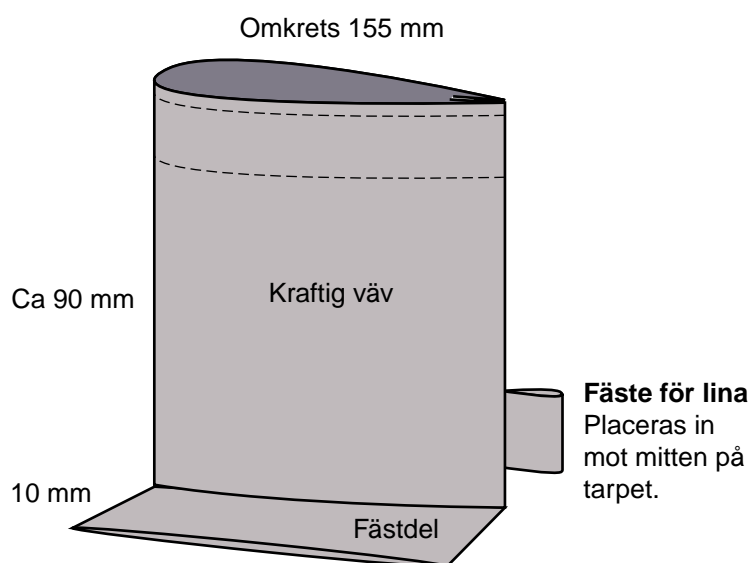

Tarp nr 1 - Stolpfäste (2 st)